


## Návod k montáži KSF 66 se sadou redukcí

1. Zemní vrt zavrtáme pomocí zavrtávací tyče kolmo do půdy.

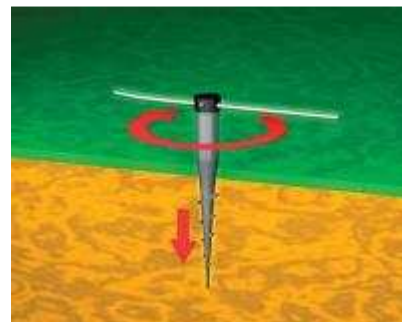

2. Zvolíme odpovídající redukci (Ø 25 - 50 mm).



3. Zasuňme trubku a eventuelně přitáhneme křídlovým šroubem.



4. Při nepoužívání odstraníme trubku a zakryjeme víčkem. Víčko, které je součástí dodávky uzavře vrt a chrání ho před nečistotami a vlhkem.

